

MAGSET

— СВЯЗЬ И СЕРВИС —

Инструкция по настройке Wi-Fi роутера Zyxel Keenetic Lite



В **синее гнездо** вставляем кабель, который сотрудники компании завели к вам в квартиру. Для подключения персонального компьютера, телевизора или игровой консоли необходимо соединить устройство и роутер отдельным кабелем. Со стороны роутера этот кабель вставляется в **любое жёлтое гнездо**. Затем роутер подключаем к розетке.

Подключиться к роутеру можно и по беспроводной сети (Wi-Fi), однако для настройки роутера рекомендуем подключиться кабелем, который входит в комплект поставки.

ВХОД В НАСТРОЙКИ

Для настройки роутера, необходимо:

1. Подключить Интернет-кабель к разъему «Интернет» (разъем синего цвета) на роутере
2. Подключить роутер к компьютеру кабелем входящим в комплект через любой из разъемов «Домашняя сеть»
3. Запустить на ПК браузер и набрать в адресной строке: 192.168.1.1
4. В появившемся окне настроек, нажать кнопку «Веб-конфигуратор»
5. На предложение установить пароль администратора, установить: admin \ admin
6. На вкладке «Система» в разделе «Системный монитор» убедиться что действующее подключение к Интернет активно:




Система | Маршруты | Соединения | Домашняя сеть

Действующее подключение к Интернету

✓	Broadband connection	ISP
Состояние:	Доступ в Интернет	
Адрес IPv4:	10.132.6.17	
Маска подсети:	255.255.255.0	
Принято:	439.22 Кбайт	
Отправлено:	1.89 Мбайт	

Серверы DNS	Домены
62.192.224.249	atknet.ru

7. Прейти в раздел «Интернет», на вкладке «PPPoE/VPN» нажать кнопку «Добавить соединение»

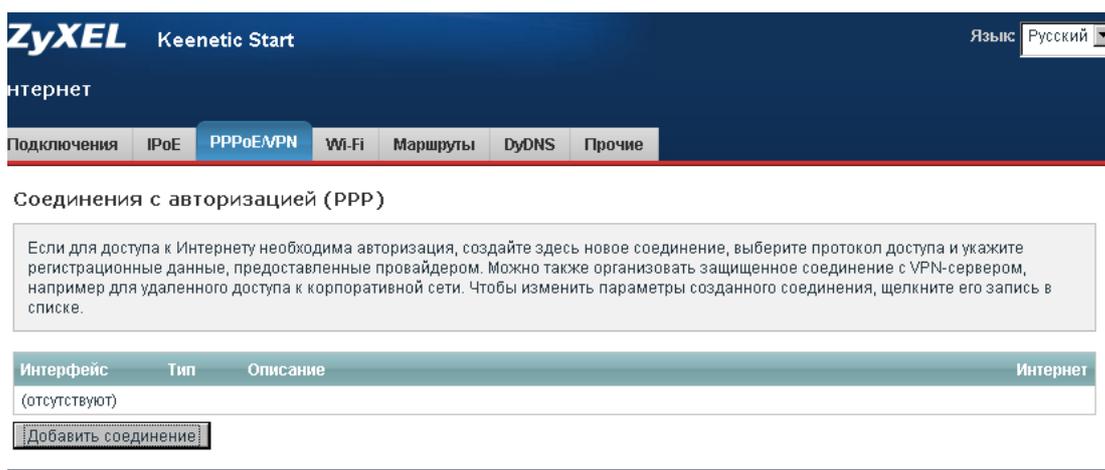

8. Настроить соединение, для чего ввести закрепленное по договору имя пользователя и пароль для доступа в сеть Интернет. Нажать кнопку «Применить»

Настройка соединения

Укажите регистрационные данные, необходимые для соединения с сервером. Если данное соединение используется для доступа к Интернету, установите соответствующий флажок.

Включить:

Использовать для выхода в Интернет:

Описание:

Тип (протокол): PPPoE

Подключаться через: Broadband connection (ISP)

Имя сервиса:

Имя концентратора:

Адрес сервера:

Имя пользователя: username

Пароль: *****

Метод проверки подлинности: Авто

Шифрование данных:

Использовать CCP:

Настройка параметров IP: Автоматическая

IP-адрес:

Удаленный IP-адрес:

DNS 1:

DNS 2:

DNS 3:

Автоподстройка TCP-MSS:

Применить Отмена Удалить

9. В разделе «Сеть Wi-Fi», на вкладке «Точка доступа» произвести настройку Wi-Fi сети, затем нажать кнопку «Применить»

10. Перезагрузить роутер по питанию и проверить что настройки сохранились. Настройка закончена.

Точка доступа | Гостевая сеть | Список доступа

Точка доступа

Укажите имя для вашей беспроводной сети, по которому можно будет найти ее при подключении. Включите защиту соединений, выберите уровень безопасности и введите сетевой ключ (пароль) для доступа к сети. Рекомендуется использовать максимальную защиту WPA2. Режим WEP используйте только при необходимости подключения устаревших устройств, не поддерживающих WPA.

Включить точку доступа:

Имя сети (SSID): Keenetic-7233

Скрывать SSID:

Защита сети: WPA2-PSK

Ключ сети: *****

Ключ 1:

Ключ 2:

Ключ 3:

Ключ 4:

Ключ по умолчанию: 1

Страна: Russian Federation

Стандарт: 802.11 bgn

Канал: Авто

Мощность сигнала: 100%

Включить WMM:

Применить

Безопасная настройка Wi-Fi (WPS)

Сеть Wi-Fi